


Einsatzbeispiel Serie A:

**Balkonplatte mit Fertigestrich
(ca. 25 mm),
ohne Abdichtungsbahn**

- 1 Fertigestrich
- 2 Betonplatte
- 3 Kunststoff-Siebeinheit mit Toleranzausgleich
- 4 Einzelablauf, Auslauf senkrecht, mit Stützrand
- 5 LORO-X Stahlabflussrohr

LORO-Problemlösung:

Balkonabläufe mit Stützrand, Serie A, Auslauf senkrecht oder Auslauf seitlich, Kunststoff-Siebeinheit mit Toleranzausgleich.

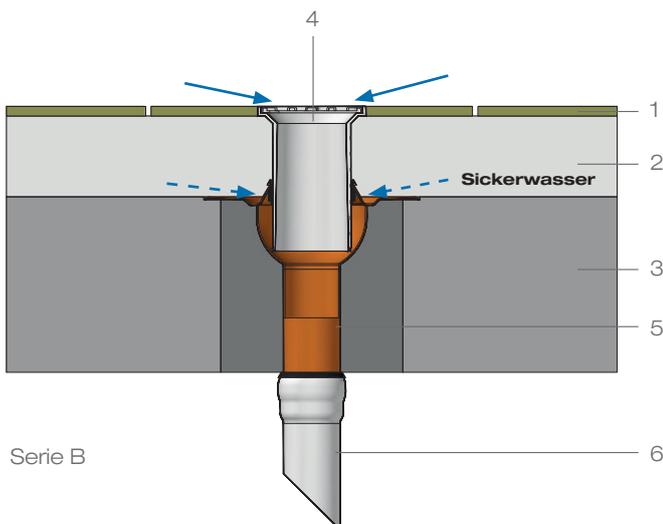

Einsatzbeispiel Serie B:

**Balkonplatte mit Fliesenbelag
im Mörtelbett,
ohne Abdichtungsbahn**

- 1 Fliesenbelag
- 2 Mörtelbett
- 3 Betonplatte
- 4 Siebaufnahme, höhenverstellbar und Edelstahlsieb
- 5 Einzelablauf, Auslauf senkrecht, mit Stützrand
- 6 LORO-X Stahlabflussrohr

LORO-Problemlösung:

Balkonabläufe mit Stützrand, Serie B, Auslauf senkrecht oder Auslauf seitlich, mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Edelstahlsieb.

Artikelnummern zu den Serien A und B
siehe Seiten 19 - 20