


Verlegeanleitung

LORO-DRAINLET[®]

Flachdach-Sanierungsabläufe, Serie 84 mit Klebeflansch

aus Stahl, für Sanierung mit Flüssigkunststoff, DN 80

Aufbauschema

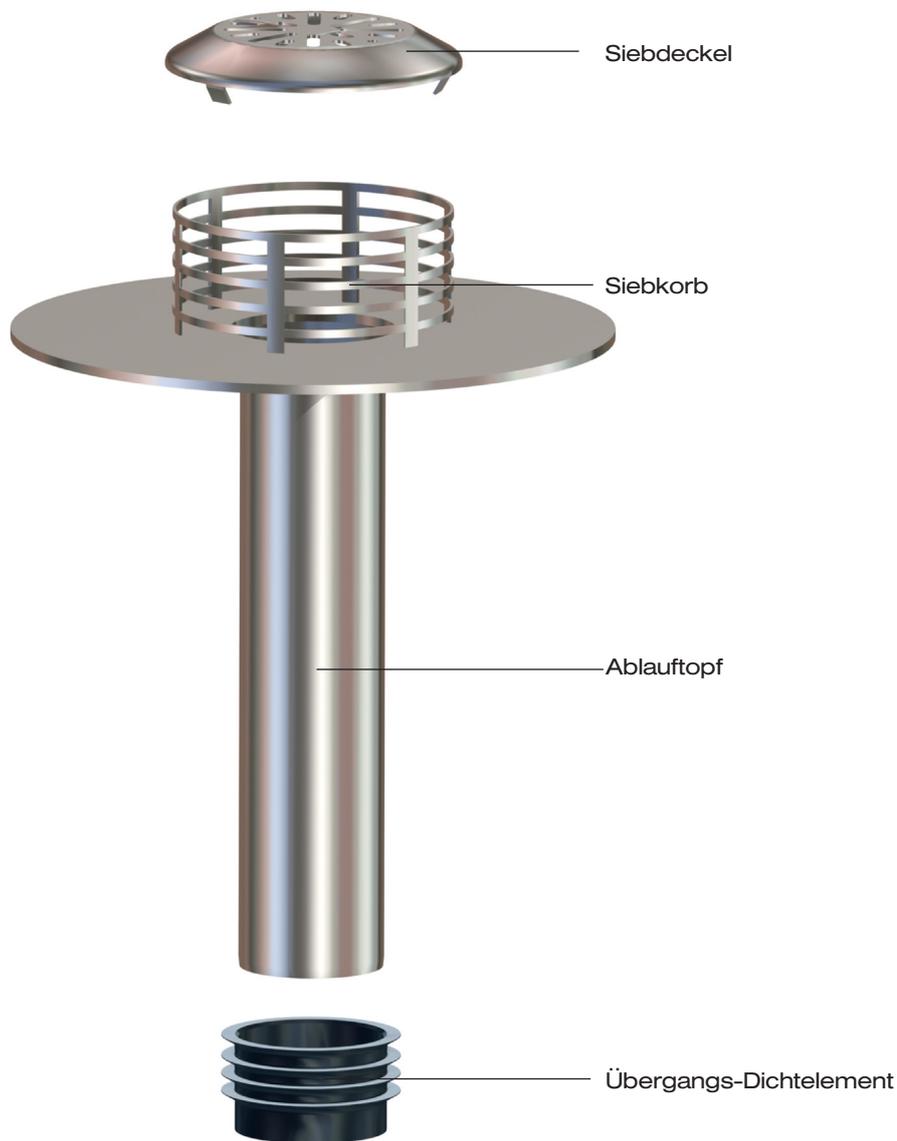

Begleitheizung


Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG


Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.: +49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03
Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de

Technischer Stand: Juni 2011.
Technische Änderungen vorbehalten.

Einbau im Betondach

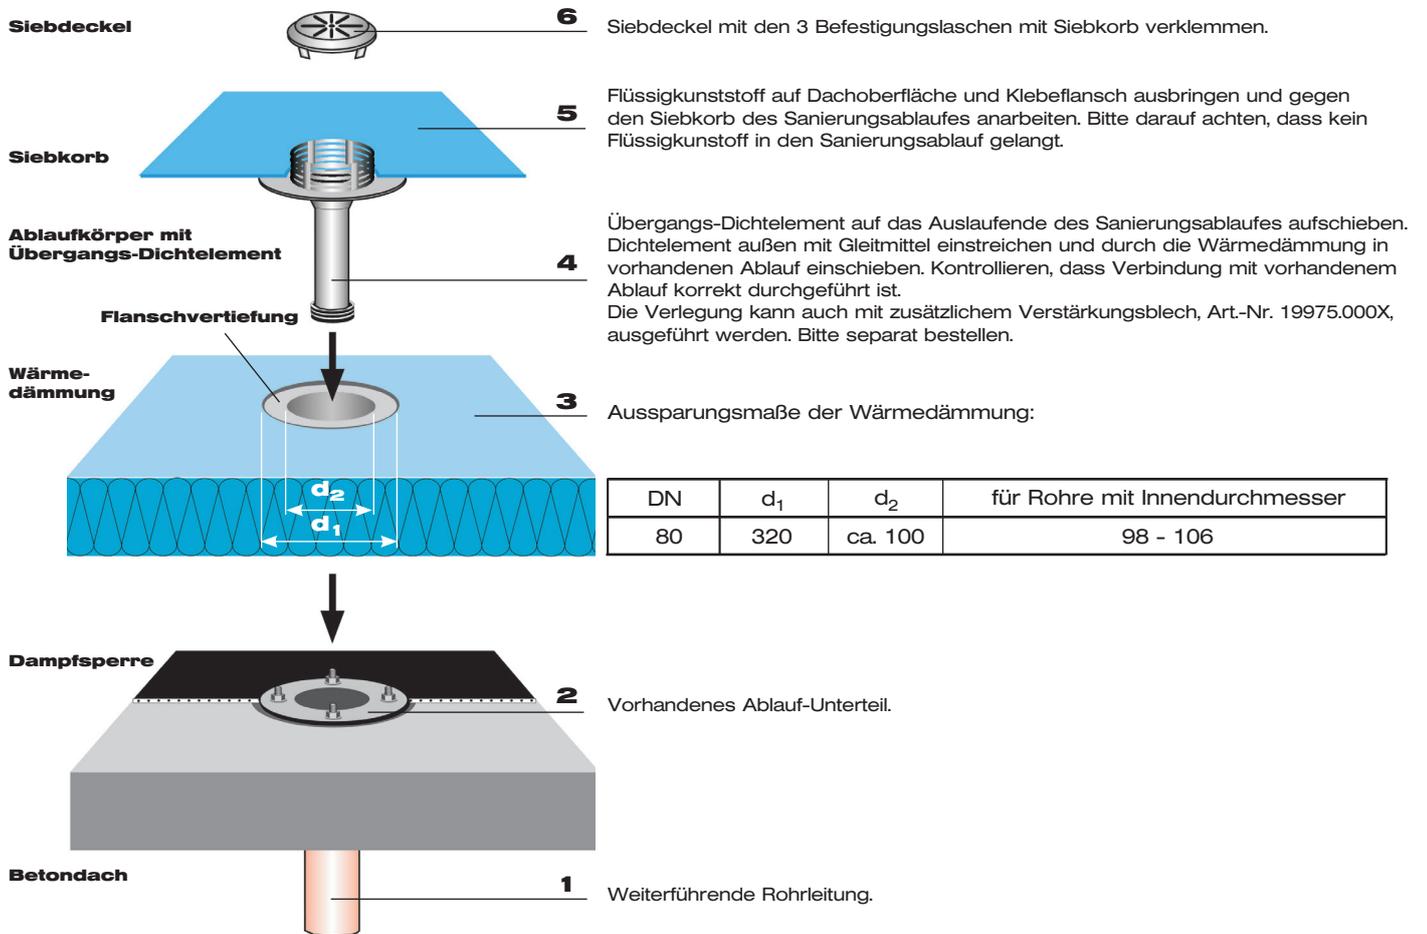

Einsatz bei Ausbau des alten Ablauf-Oberteils.

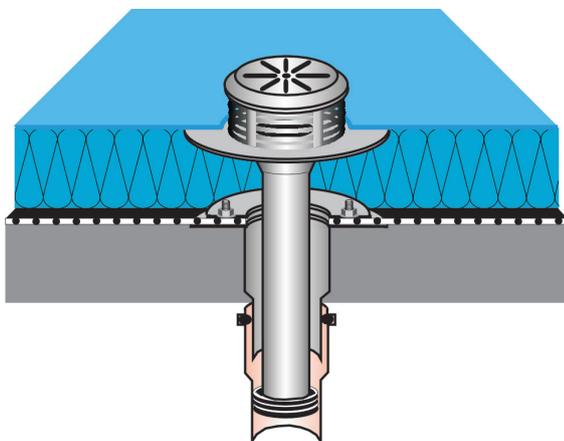

Einsatz bei Verwendung des alten Ablauf-Oberteils.

